Spojku je zřejmě nutno seřídit, jestliže motocykl zhasne při zařazení rychlosti nebo má tendenci k pohybu. Prokluzuje-li spojka a způsobuje opožděnou nebo neúměrnou akceleraci v poměru k otáčkám motoru, je rovněž nutné její seřízení. Drobná seřízení mohou být provedena pomocí seřizovací matky spojkového kabelu (4) na spojkové páčce (1).

Správná vůle páčky spojky:
10-20 mm

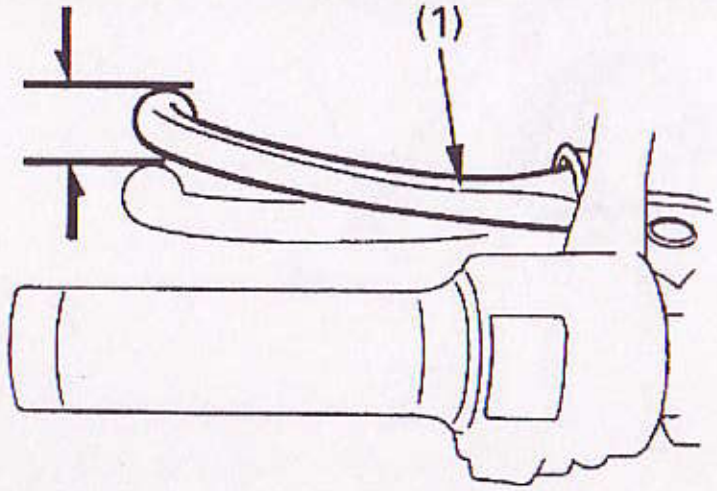

(1) Spojková páčka

1. Stáhněte pryžovou prachovku (2). Uvolněte pojistnou matici (3) a otáčejte seřizovací maticí (4). Utáhněte pojistnou matici (3) a překontrolujte seřízení.
2. Když je seřizovací matice vyšroubována téměř na konec závitu nebo nelze nastavit správnou vůli, uvolněte zajišťovací matici (3) a zcela zatočte seřizovací matku kabelu (4) dovnitř. Utáhněte pojistnou matici (3) a instalujte zpět pryžovou prachovku.

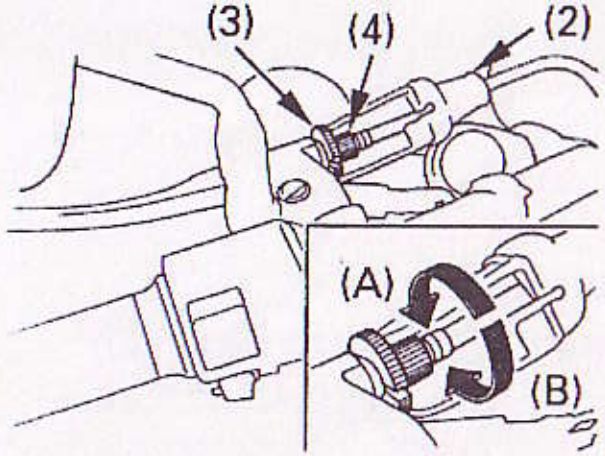

(2) Prachovka
(3) Pojistná matice
(4) Seřizovací matka spojkového kabelu
(A) Zvyšování vůle
(B) Snižování vůle