OLEJ SEKUNDÁRNÍHO PŘEVODU

(Viz pokyny k údržbě na str. 56).

Vyměňujte olej, jak je uvedeno v rozvrhu údržby.

POZNÁMKA:

*Vyměňujte motorový olej při normální provozní teplotě s motocyklem v přímé a vodorovné poloze, aby starý olej mohl rychle a beze zbytku vytéci.


1. Abyste vypustili olej, odšroubujte uzávěr plnícího otvoru (1) a vypouštěcí šroub (2).
2. Poté, co všechen olej vytekl, zkontrolujte těsnící podložku (3) výpustného šroubu, jestli je v dobrém stavu. Potom našroubujte výpustný šroub.

Utahovací moment výpustného šroubu:
12 N.m

3. S motocyklem v přímé a vodorovné poloze na pevném rovném podkladě naplňte sekundární převod olejem doporučeného stupně, přibližně:
150 cc

Ujistěte se, že sekundární převod je naplněn k dolnímu okraji plnícího otvoru (4) doporučeným olejem.

4. Našroubujte uzávěr plnícího otvoru.

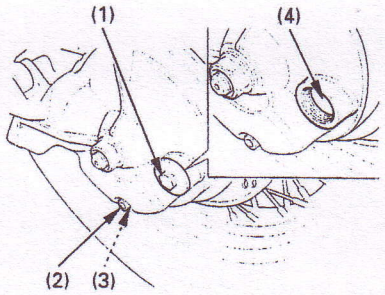

(1) Plnící uzávěr (3) Těsnící podložka
(2) Výpustný šroub (4) Plnící otvor